

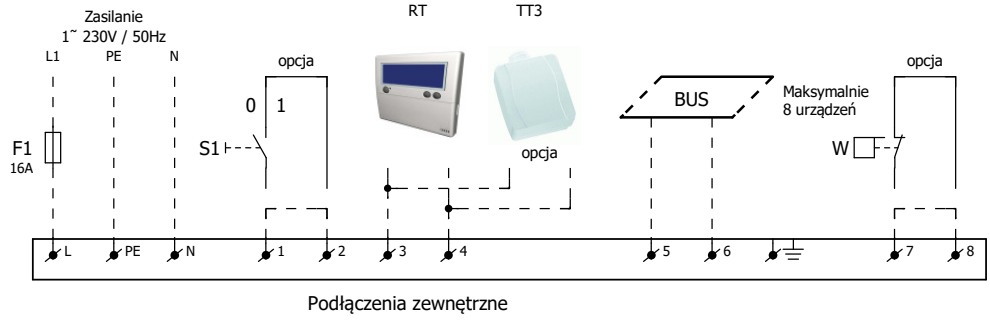


Wyłącznik serwisowy

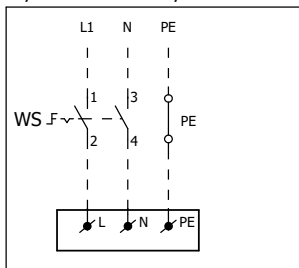

- F1,F2 - Bezpiecznik
- GV1,GV2 - Zawór elektromagnetyczny gazowy
- H1 - Lampa sygnalizująca uszkodzenie
- IS - Elektroda jonizacyjna
- K2 - Stycznik
- MK - Zawor gazowy objazd
- PF - Presostat zabrudzenia filtra (jeżeli używany)
- VLV - Wentylator powietrza do spalania
- RT - Elektroniczny termostat pomieszczeniowy
- S1 - Przycisk on/off (opcja)
- S2 - Kasowanie / Przycisk reset
- TT1 - Czujnik pomiaru temperatury przy urządzeniu
- TT2 - Strefowy / maksymalnej czujnik temperatury
- TT3 - Elektroniczny czujnik temperatury pomieszczeniowej (opcja)
- VM1 - Silnik wentylatora 1
- VM2 - Silnik wentylatora 2 (GS+80, GS+100)
- W - Czujnik kondensacyjny (opcja)
- WS - Wyłącznik serwisowy

Podłączenia zewnętrzne

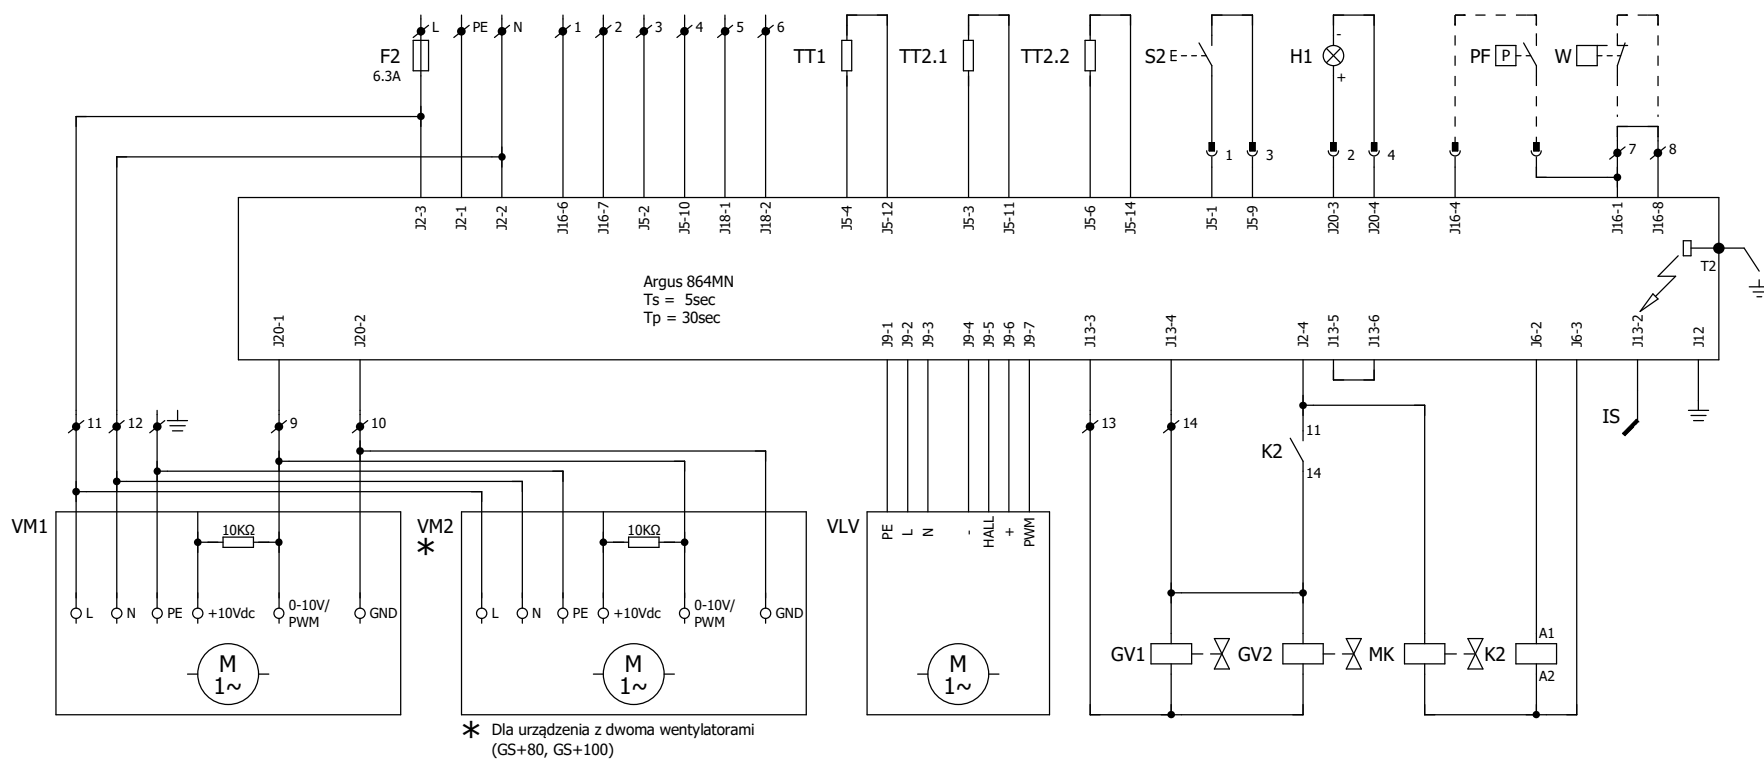

* Dla urządzenia z dwoma wentylatorami (GS+80, GS+100)