



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

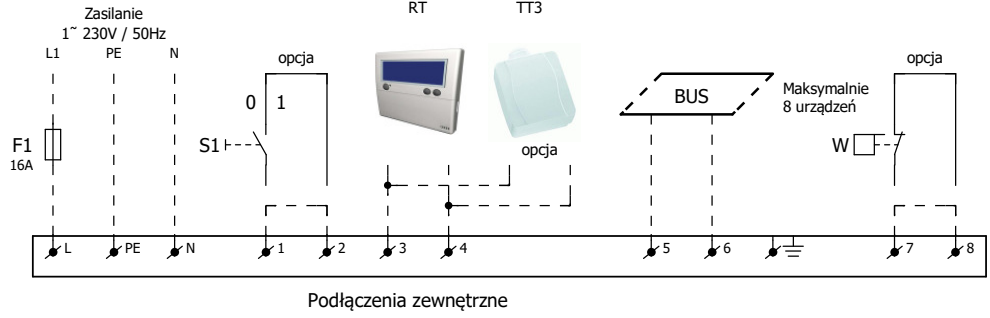

- F1, F2 - Bezpiecznik
- GV1, GV2 - Zawór elektromagnetyczny gazowy
- H1 - Lampa sygnalizująca uszkodzenie
- IS - Elektroda jonizacyjna
- PF - Presostat zabrudzenia filtra (jeżeli używany)
- VLV - Wentylator powietrza do spalania
- RT - Elektroniczny termostat pomieszczeniowy
- S1 - Przycisk on/off (opcja)
- S2 - Kasowanie / Przycisk reset
- TT1 - Czujnik pomiaru temperatury przy urządzeniu
- TT2 - Strefowy / maksymalnej czujnik temperatury
- TT3 - Elektroniczny czujnik temperatury pomieszczeniowej (opcja)
- VM1 - Silnik wentylatora 1
- VM2 - Silnik wentylatora 2 (GS+80)
- W - Czujnik kondensacyjny (opcja)
- WS - Wyłącznik serwisowy

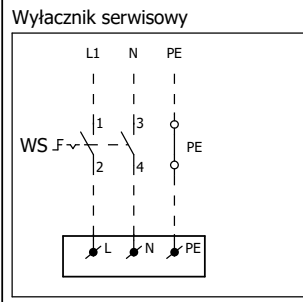